



Schlüsselbox



Schlüsselbox befindet sich:
Hag – Ecke Tennishalle /
Pavillon

- Inhalt: 1 Pavillonschlüssel
- Der Mieter ist verantwortlich, den Schlüssel wieder korrekt zu versorgen
- Der Code/Schlüssel darf nicht weitergegeben werden
- Bei Missbrauch haftet der Mieter für Folgeschäden

Bedienung:


- Code eingeben
- Deckel aufklappen
- Schlüssel entnehmen
- Deckel schliessen
- Verriegelung überprüfen
- Am Schluss zum Versorgen analoges Vorgehen

Code wird separat bekanntgegeben

BATTERIEANLEITUNG – BATTERIEWECHSEL

1. Ein niedriger Batteriestand wird über ein gelbes Licht auf dem Select Access SMART angezeigt.
2. Entriegeln und öffnen Sie den Select Access SMART.
3. Öffnen Sie mithilfe eines Flachschaubenziehers die Batteriefachtür und nehmen Sie die Batterie heraus.
4. Legen Sie eine neue CR123A-Batterie ein, achten Sie darauf, dass die Batterie mit den positiven und negativen Polen wie auf der Tür und dem Batteriefach angegeben richtig ausgerichtet ist (siehe Illustration 3).
5. Schließen Sie die Batteriefachtür und ziehen Sie die Schraube an.

3

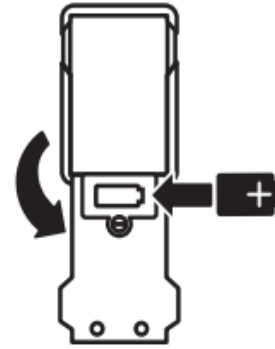

Reagiert die Box nicht mehr, kann es sein, dass die Batterie komplett leer ist.

Dann können Sie die Box notfallmässig wie links beschrieben öffnen


Ist dies der Fall oder leuchtet der Knopf auf der Box beim Drücken gelb, muss die Hauptbatterie gewechselt werden.

Informieren Sie umgehend den Vermieter, damit dieser den Wechsel vornehmen kann.

BATTERIEANLEITUNG – ENTRIEGELUNG MIT EXTERNER BATTERIE



1. Ein niedriger Batteriestand wird über ein gelbes Licht auf dem Select Access SMART angezeigt.
2. Suchen Sie nach den Batteriekontakten für die externe Versorgung am Boden des Select Access SMART (siehe Illustration 4).
3. Halten Sie eine neue 9-Volt-Batterie unter das Produkt, mit den positiven (+) und negativen (-) Polen gegen die Kontakte für die externe Versorgung gepresst (siehe Illustration 5) und so ausgerichtet, wie es am Boden des Schlüsseltresors angegeben ist (siehe Illustration 4).
4. Halten Sie die Batterie in dieser Position und geben Sie den Primär-Code über die Tastatur des Schlüsseltresors ein, während Sie die 9-Volt-Batterie in Position halten.
5. Wenn der Schlüsseltresor geöffnet ist, legen Sie eine neue CR123A-Batterie ein. Es wird zwischen 2 und 72 Stunden dauern, bis das gelbe LED-Licht nicht mehr auf dem Schlüsseltresor angezeigt wird.

4

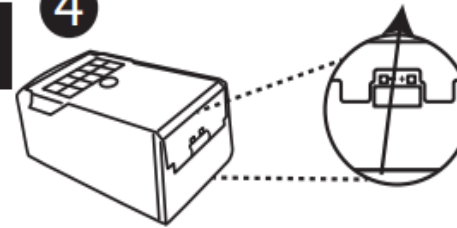

**Kontakte für die externe
Energieversorgung
Contactpunten**

5

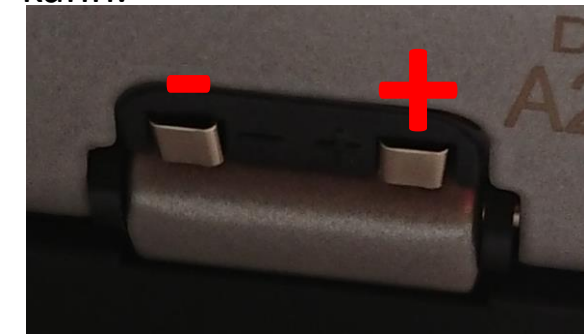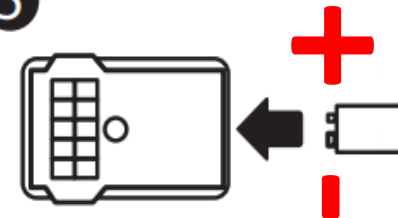

Batterien befinden sich in der Metallbox links vom Select Access Smart